




User guide / Guida utente

(main commands)

(comandi principali)

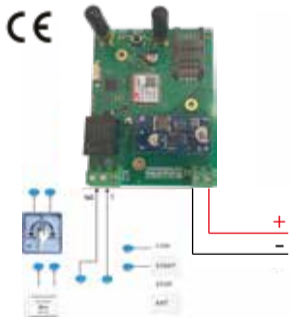

Apri il cancello, accendi la caldaia o altri dispositivi con il tuo telefono!
Open your gate, turn on boiler or other devices with your phone!



N.B. - PASSWORD PREIMPOSTATA: 0000

Importante: disattivare tutti i servizi attivi sulla SIM inserita nel BGates, come segreteria telefonica, ecc.

SMART MODE

BGates viene consegnato con la funzione Smart Start attiva.

Questo significa che l'apparato non ha bisogno di nessuna programmazione per l'uso. Basta telefonare al numero della SIM inserita e BGates GT attiverà il relè aprendo il cancello. Disattivate la funzione Smart Start se preferite che BGates GT apra solo ai numeri memorizzati.

Funzione	Testo SMS da inviare	
Smart Start ON	password,E,SMART=ON (es. 0000,E,SMART=ON)	Apri a tutte le chiamate (impostazione di fabbrica)
Smart Start OFF	password,E,SMART=OFF (es. 0000,E,SMART=OFF)	Apri solo ai numeri memorizzati
Verifica configurazione del Bgates GT	password,E,PING (es. 0000,E,PING)	Riceverai un SMS con la versione del firmware e il livello del segnale antenna
Modifica password (Password di default 0000)	vecchiapassword,P,nuovapassword (es. 0000,P,1234)	Riceverai un SMS con scritto "Your password has been changed"
Abilita numero per aprire il cancello	password,I,numerotelefono (es. 0000,I,numerotelefono)	Riceverai un SMS con scritto "numerotelefono successfully inserted"
Cancella numero abilitato ad aprire il cancello	password,D,numerotelefono (es.0000,D,numerotelefono)	Riceverai un SMS con scritto "numerotelefono successfully removed"
Imposta modalità impulso (default)	password,E,M,1 (es. 0000,E,M,1)	Modalità Impulso
Imposta modalità bistabile	password,E,M,2 (es. 0000,E,M,2)	Modalità bistabile

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 12 ~ 24VDC
Potenza assorbita: 200mA~100mA.
Relè: tensione massima 250V AC, 110V DC
Relè: corrente massima carico capacitivo 10A@28VDC, 10A@240VAC, carico induttivo 5A@120VAC, 5A@28VDC
Tipo Azione: 1 B-U, contatto a potenziale zero
Dimensioni: 66x85x40 mm.

NOTE: DEFAULT PASSWORD: 0000

Important: please deactivate all services on SIM card used inside BGates, like Voice mail, etc.

SMART MODE

BGates comes with the Smart Start feature active.

This means that the device does not need any programming for use. Simply ring the number of the inserted SIM card and BGates GT will activate the relay. Deactivate this feature if you prefer to have BGates GT open only for memorised numbers.

Function	SMS text	Notes
Smart Start ON	password,E,SMART=ON (ex. 0000,E,SMART=ON)	Open to all calls (factory default)
Smart Start OFF	password,E,SMART=OFF (ex. 0000,E,SMART=OFF)	Open only to memorised numbers
Check BGates GT status and configurations	password,E,PING (ex. 0000,E,PING)	You will receive a response SMS with the status, the firmware version and the level of antenna signal strength
Password change (default password 0000)	oldpassword,P,newpassword (ex. 0000,P,1234)	You will receive an SMS with text: "Your password has been changed"
To enable a new mobile phone to open a gate	password,I,phonenumber (ex. 0000,I,phonenumber)	You will receive an SMS with text: "phonenumber successfully inserted"
To delete a mobile phone enabled to open a gate	password,D,phonenumber (ex. 0000,D,phonenumber)	You will receive an SMS with text: "phonenumber successfully removed"
Pulse operating mode settings (default)	password,E,M,1 (ex. 0000,E,M,1)	Pulse mode
Bistable operating mode settings	password,E,M,2 (ex. 0000,E,M,2)	Bistable mode

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply 12 ~ 24VDC
Power consumption: 200mA~100mA.
Relay: maximum voltage 250V AC, 110V DC
Relay: maximum current Capacity Load 10A@28VDC, 10A@240VAC, Inductive load 5A@120VAC, 5A@28VDC
Action Type: 1 B-U, potential-free contact
Sizes: 66x85x40 mm



Dall'Italia
Numero verde
800 09 01 02
Da Lunedì a Venerdì
9.00-13.00 / 14.00-18.00
e-mail: info@bgates.it

Dall'Estero
Scrivere a
info@bgates.it
Solo in lingua inglese

2 anni di garanzia.
Per le condizioni scarica la guida completa dal sito www.bgates.it



Italie
Numéro vert
800 09 01 02
Du lundi au vendredi
9h00-13h00 / 14h00-18h00
e-mail: info@bgates.it

Étranger
Écrire à
info@bgates.it
Uniquement en anglais

2 ans de garantie.
Pour les conditions, télécharger le guide complet du site bgates.it



From Italy
Toll-free #
800 09 01 02
Monday to Friday
9.00h - 13.00h / 14.00h-18.00h
e-mail: info@bgates.it

From outside Italy
Write to
info@bgates.it
Only in English

2 years' warranty.
For terms and conditions, download the complete guide from website bgates.it



De Italia
Número gratuito
800 09 01 02
De lunes a viernes
9.00-13.00 / 14.00-18.00
e-mail: info@bgates.it

Desde el extranjero
Escribir a
info@bgates.it
Solo inglés

2 años de garantía.
Para ver las condiciones, descargar la guía completa en nuestro sitio: bgates.it



Aus Italien
Kostenlos Rufnummer
800 09 01 02
Von Montag bis Freitag
9.00-13.00 Uhr/14.00-18.00 Uhr
E-Mail: info@bgates.it

Aus dem Ausland
E-Mail an
info@bgates.it
Nur in englischer Sprache

2 Jahre Garantie.
Für Informationen zu den Garantiebedingungen, laden Sie die vollständige Anleitung von der Internetseite bgates.it herunter

Per l'elenco completo degli oltre 50 comandi visita il nostro sito www.bgates.it/doc o scansiona il codice QR
For the complete list of the over 50 commands please refer to our website www.bgates.it or scan the QR code



1

Per aprire il porta-SIM, spingere delicatamente lo sportello superiore verso l'interno del Bgates

To open the SIM-holder, push gently the upper door towards the inside of the Bgates

Inserimento SIM
SIM insertion



Alzare lo sportello del porta-SIM per poter inserire la SIM

Lift the SIM door to be able to insert the SIM inside



2

3

Inserire la SIM nello sportello superiore
Insert the SIM in the upper door



Abbassare lo sportello con la SIM e chiudere il porta-SIM facendo scorrere lo sportello verso l'esterno del BGates per bloccarlo

Get down the door with the SIM and close the SIM-holder by sliding the door outside the BGates to lock it



4

Avvitare correttamente le Antenne BT e GSM
Screw the BT and GSM antennas correctly



Bgates GT - 12~24 VDC

